


TECHNISCHES MERKBLATT

Arcutherm® Sturzeckwinkel 2 in 1

Vorgefertigter Gewebe-Eckwinkel zur sicheren und schnellen Ausbildung der Sturzecken im Fenster- und Türbereich. Gleichzeitig Diagonal-Armierung in einem Arbeitsgang.

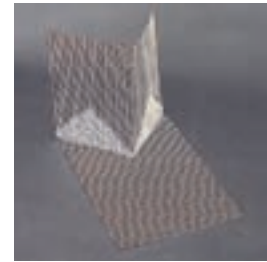

Anwendungsbereich: Winkelformstück zur Inneneck- und Laibungsbildung mit integriertem Diagonalgewebe. Sturzeckwinkel mit Diagonalbewehrung für den Eckbereich von Fassadenöffnungen (Türen- /Fensterecken, Nischen und sonstigen Gebäudeöffnungen) bei Wärmedämm-Verbundsystemen und bei der Überarbeitung von Altfassaden. Arcutherm® Sturzeckwinkel 2 in 1, als dreidimensionale Inneneck-Verstärkung mit Diagonalbewehrung, dienen als Zusatzbewehrung zur Aufnahme/Verhinderung/Minimierung von Zugspannungen und Kerbrissbildungen.

Eigenschaften:

- optimale, rationelle Ausführung der Sturzarmierung
- für Laibungstiefen 10 und 20 cm
- Ausführung in einem Arbeitsgang für alle Dämmstoffdicken geeignet
- einfach und schnell zu verarbeiten
- Sicherheit in der Verarbeitung
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- verschiebefest

Ausführung: Speziell vorkonfektioniertes Winkelformstück (MW 4 x 4 mm, mind. 160 g/m²). Gewebemaß für Laibungstiefe: 10 cm und 20 cm.

Lieferform: VE: 25 Stück.

Farbton: Gewebefarbton: weiß.

Verbrauch: 1,0 Stück/Ecke (genaue Verbrauchsmenge am Objekt ermitteln).

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur: Nicht unter +5 °C und über +30 °C Untergrund-, Umgebungs- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

Lagerung: Liegend, trocken und kühl lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung möglich ist. Verformtes, geknicktes Gewebe darf nicht eingebaut werden.

Trockenzeit: Abhängig u.a. von Witterungsbedingungen und gewähltem Unterputz.

Untergrund: Die Untergründe müssen fest,

trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen und für die vorgesehene Beschichtung hinreichend ebenflächig und glatt sein. BFS-Merkblätter, VOB, Teil C, DIN 18363 und 18345, Abs. 3 beachten. Bei Bedarf geeignete WULFF Grundierung einsetzen.

Verarbeitung: Auf die lot- und fluchtrecht ausgebildeten Untergründe den systemzugehörigen Armierungsmörtel voll abdeckend vorlegen und den Arcutherm® Sturzeckwinkel 2 in 1 im oberen Drittel der Armierung diagonal, blasen- und faltenfrei einlegen. Die Flächenarmierung erfolgt nach ausreichender Erhärtung der angesetzten Eckwinkel, angebrachter Diagonalarmierung sowie eventuell eingesetzter Tropfkantenprofile, eingebauter Dehnfugenprofile und zusätzlich hergestellter Armierung mit Panzergewebe.

Hinweise: Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten anlegen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. Vor Gebrauch stets Etikett, Kennzeichnung und Produktinformation lesen und beachten. Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweis: Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

(04 108 20)RB